

Планка откидная

Модель MOST

Инструкция по установке



Планка MOST представляет собой изделие, устанавливаемое на оружие АК типа, и предназначена для размещения различных прицелов с креплением на Weaver/Picatinny, таких как коллиматорных, оптических, голографических и т.п. Планка MOST имеет длину в 16 шагов и возвышение над осью канала ствола на 46 мм. Крепление планки осуществляется при помощи механического зацепа в колодке целика и эксцентрикового зажима на планку типа «ласточкин хвост», которая расположена в верхней части любых адаптеров приклада производства Рус Дефенс. На планке расположен нерегулируемый целик на высоте аналогичной положению «П» штатного целика.


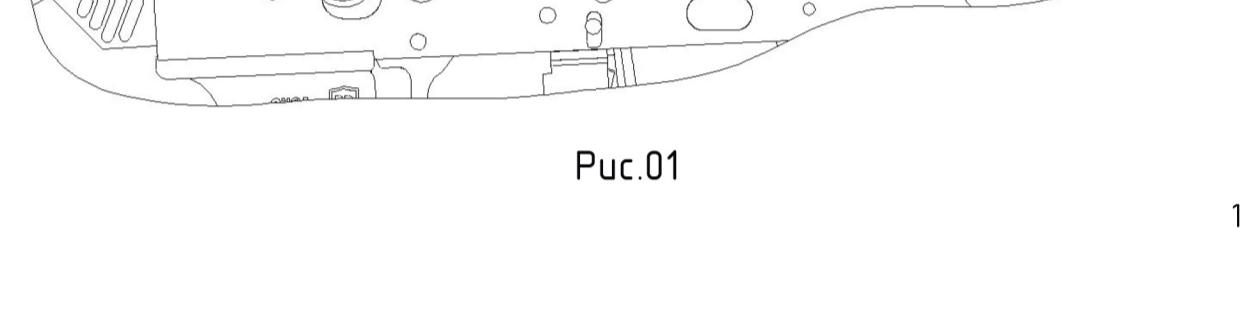


Рис.01


1

Инструкция по установке:

- Убедитесь, что на оружие установлен адаптер приклада Рус Дефенс с планкой типа «ласточкин хвост».

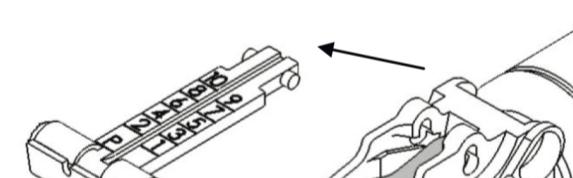

- Снять штатный целик, оставив на месте плоскую пружину.

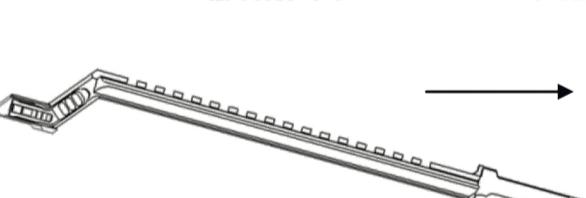


- Вставить переднюю ось планки в направляющие колодки целика и задвинуть вперед до щелчка. Рекомендуется при этом удерживать планку под углом в 15° к оси канала ствола.



- Открыть рычаг зажима, удерживая нажатой кнопку предохранителя рычага. Опустить планку на адаптер, убедившись, что левая сторона вошла в зацепление с планкой на адаптере. Закрыть рычаг предохранителя до отщёлкивания кнопки предохранителя



- Для регулировки степени зажатия открыть рычаг зажима, вдавить его в планку до упора до появления гайки. Вращая гайку, увеличить или уменьшить степень зажатия. Закрыть рычаг.

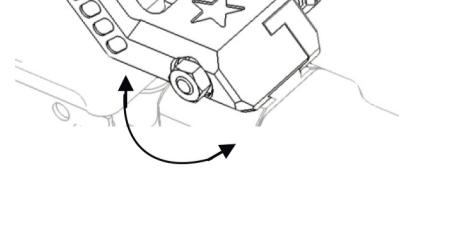

РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ТАКУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЖИМА,
ПРИ КОТОРОЙ БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ КАЧАНИЕ ПЛАНКИ!

2